


Installationshinweis Montagematerial FLASHAAR® NauticProfil® für Montage: NauticProfil® H1


 Dies ist keine Montage-/Gebrauchsanleitung im rechtlichen Sinne, sondern lediglich eine Empfehlung, die FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG aus freien Stücken herausgibt, ohne damit irgendeine Verantwortung für die Ausführung des Beleuchtungssystems zu übernehmen. FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG liefert ausdrücklich Einzelleuchten und Montagematerial, keine Gesamtanlagen. Befolgen Sie die zu den einzelnen Produkten gelieferten Gebrauchsanleitungen.

Die Montage darf nur durch entsprechend ausgebildete Fachkräfte erfolgen.


Bei der Montage sind die jeweils gültigen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Leuchten des NauticProfil® Systems werden mit Schutzkleinspannung betrieben. Die Zuleitung erfolgt mittels eines Flachbandkabels in den Profilen. Um Gefahren und Defekte zu vermeiden, trennen Sie vor allen Arbeiten das Netzteil vom Stromnetz.

Sollten im H1 Geräte oder Leitungen montiert werden, die mehr als Kleinspannung ELV führen, z. B. 230 V, so liegt dies ausschließlich in der Verantwortung des Monteurs. Auf die Einhaltung entsprechender Normen und Richtlinien hat der Monteur zu achten.

- 1** minimum 3 Befestigungspunkte auf 1 m
minimum 3 mounting points per 1 m
- 2** falls abgependelt 1 PENDANT (Abhängung)
pro Meter, minimum 2
if suspended 1 PENDANT (suspension)
per meter, minimum 2
- 3** Versatz bei einem Stoß von zwei Profilen
maximal 0,5 mm
offset at a joint of two profiles
maximum 0.5 mm
- 4** Montageraum ca. 35x22xProfillänge mm für
Betriebsgeräte, auf Hinweis oben achten (⚠).
mounting space approx. 35x22xProfile length
mm for control gear, pay attention to the note
above (⚠).
- 5** Abdeckplatte am Ende der Montage anklippen
clip on the cover plate at the end of the assembly

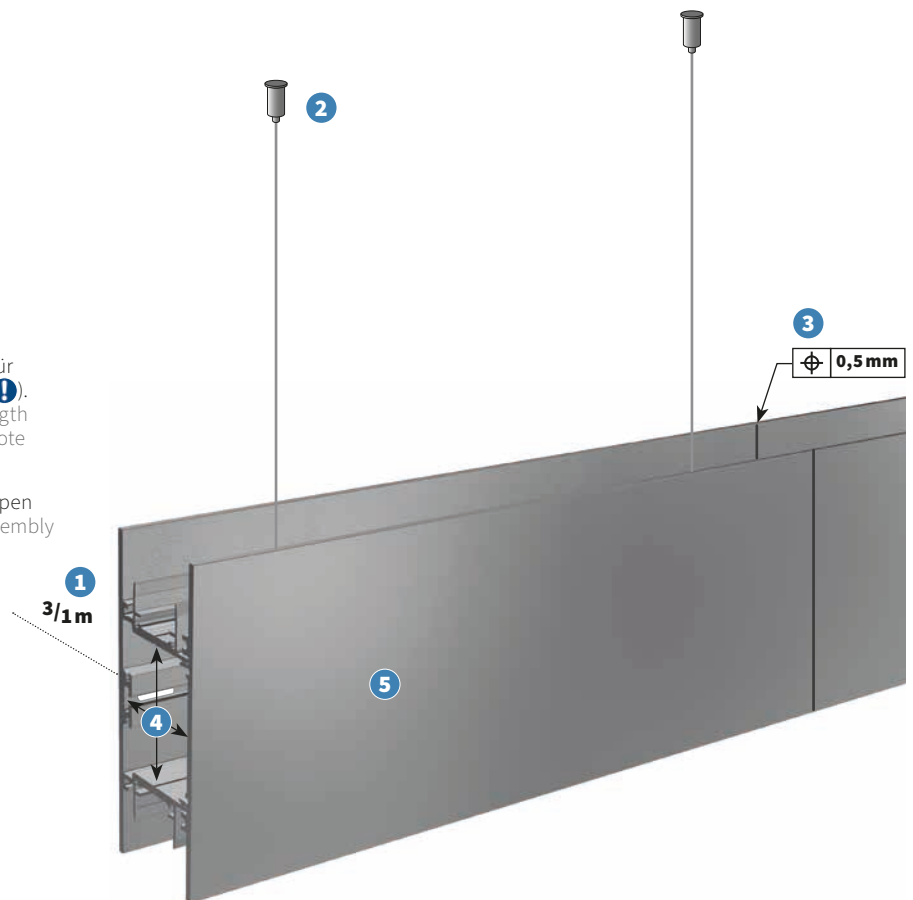

Installation note mounting material FLASHAAR® NauticProfil® for mounting: NauticProfil® H1

 This is not an installation manual / instructions for use in the legal sense, but merely a recommendation that FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG issues of its own free will, without assuming any responsibility for the design of the lighting system. FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG expressly supplies individual lights and assembly material, not complete installations. Follow the instructions for use supplied with the individual products.



The installation may only be carried out by appropriately trained professionals.

During installation, the relative safety regulations have to be followed. The luminaires of the NauticProfil® system are operated with protective low voltage. The feed line is provided by a ribbon cable in the profiles. To avoid danger and failures, prior to any work or installation, disconnect the power supply from the mains.

If devices or lines carrying more than low voltage ELV, e.g. 230 V, are installed in the H1, this is the sole responsibility of the installer. The installer must ensure that the relevant standards and guidelines are observed.

Bei der Verwendung von Klebstoffen, Lacken o. ä. im direkten Umfeld des NauticProfils ist die Verträglichkeit mit den Materialien und LEDs der Leuchteneinsätze zu prüfen (Ausdünstungen, Lösungsmittel, Beschlag ...).

When using adhesives, paints or similar in the direct surroundings of the NauticProfile, the compatibility with the materials and LEDs of the light inserts must be checked (evaporation, solvents, fogging, etc.).

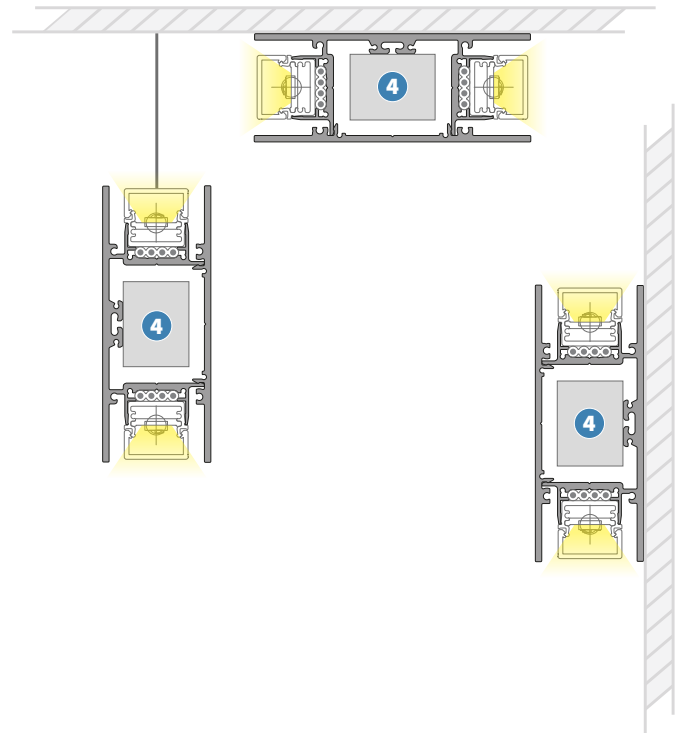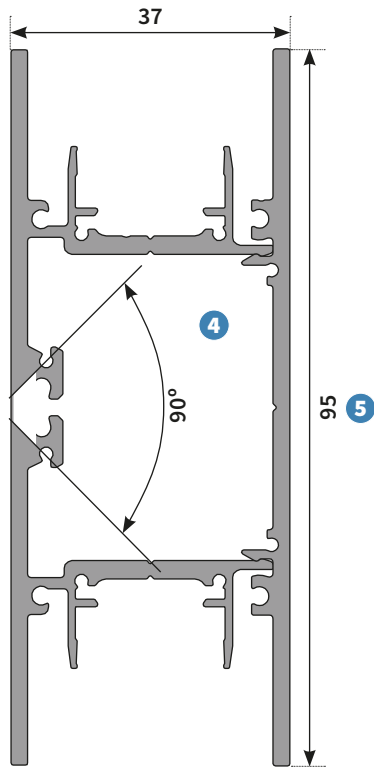

passende FLASHHAAR® Leuchten matching FLASHHAAR® luminaires	alle NP Leuchteneinsätze, NP Blind all NP light inserts, NP Focus, NP PicoSpots, NP Blind
passendes FLASHHAAR® (Montage-)Zubehör matching FLASHHAAR® (mounting) accessories	FLNP/H1-EP/OA/###, FLNP/PENDANT2, FLNP/PENDANT3, FLNP/4X16/BOX, FLNP/M4X20/BOX

Maßstab/scale 1:1
 Alle Maßangaben in mm. All dimensions in mm.