

Installationshilfe Verdrahtungsschema

Installation Aid Wiring Diagram



Dies ist keine Montage-/Gebrauchsanleitung im rechtlichen Sinne, sondern lediglich eine Empfehlung, die FLASHAAR LEDLight GmbH & Co.KG aus freien Stücken herausgibt, ohne damit irgendeine Verantwortung für die Ausführung des Beleuchtungssystems zu übernehmen. FLASHAAR LEDLight GmbH & Co.KG liefert ausdrücklich Einzelleuchten und Montagematerial, keine Gesamtanlagen. Befolgen Sie die zu den einzelnen Produkten gelieferten Gebrauchsanleitungen.

Die Montage darf nur durch entsprechend ausgebildete Fachkräfte erfolgen.

Bei der Montage sind die jeweils gültigen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Leuchten werden mit Schutzkleinspannung 48VDC betrieben. Um Gefahren und Defekte zu vermeiden, trennen Sie vor allen Arbeiten das Netzteil vom Stromnetz. Schließen Sie die Leuchten nur an Netzteile an, deren Ausgangsspannung 48VDC nicht überschreitet. Eine falsche Spannung kann die Leuchten und das Netzteil zerstören.

Installationsanleitung des Netzteils beachten. Netzteil nicht überlasten! Die Gesamtleistung aller an das Netzteil angeschlossenen Verbraucher sollte ca. 10% kleiner sein, als die Nennleistung des eingesetzten Netzteils.





This is not an installation manual/instructions for use in the legal sense, but merely a recommendation that FLASHAAR LEDLight GmbH & Co.KG issues of its own free will, without assuming any responsibility for the design of the lighting system. FLASHAAR LEDLight GmbH & Co.KG expressly supplies individual lights and assembly material, not complete installations. Follow the instructions for use supplied with the individual products.

The installation may only be carried out by appropriately trained professionals.

During installation, the relative safety regulations have to be followed. The luminaire is operated with protective low voltage of 48 VDC. To avoid danger and failures, prior or any work or installation, disconnect the power supply from the mains. Connect the luminaires only to power supplies with a maximum output voltage of 48VDC. A wrong voltage may destroy the luminaire and the power supply.

Observe the installation manual of the power supply. Do not overload the power supply! The overall power consumed by all consumers connected to the power supply should be approx. 10% lower than the rated power of the power supply being used.

D/PWM/1b/48V

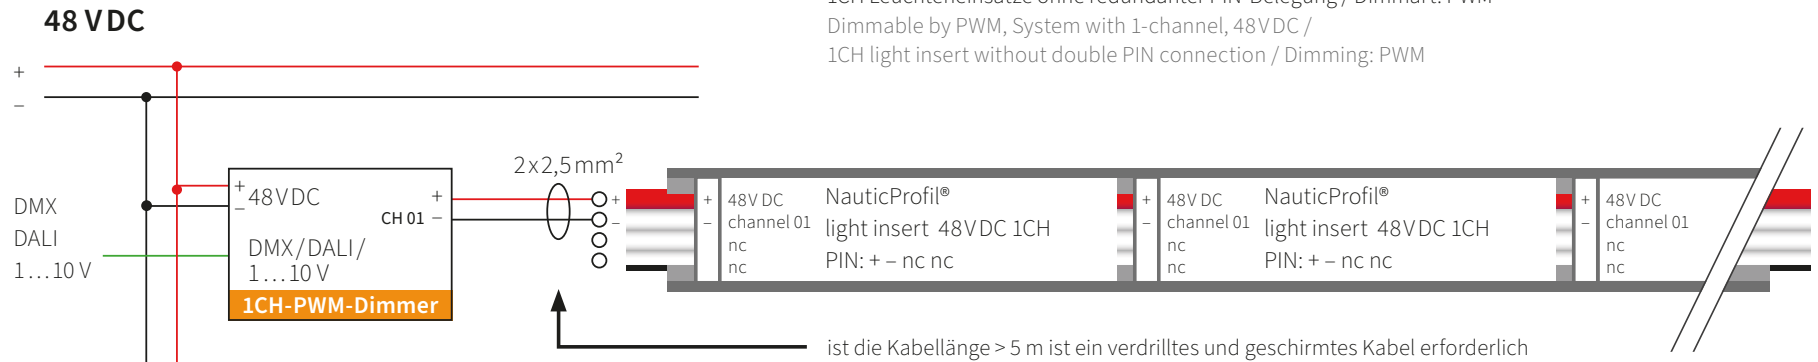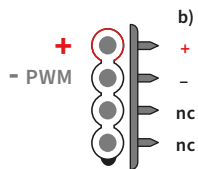

Dimmbar mittels PWM, System mit 1 Kanal, 48VDC /
1CH Leuchteneinsätze ohne redundanter PIN-Belegung / Dimmart: PWM
Dimmable by PWM, System with 1-channel, 48VDC /
1CH light insert without double PIN connection / Dimming: PWM

passende FLASHAAR Leuchten matching FLASHAAR luminaires	NP Sta. Maria-5/-6, NP Navigator-2/-3, NP Nova-5/-6, NP Victory-7, NP Jago-2
passende FLASHAAR® Konverter und Dimmer matching FLASHAAR® power supply units and dimmer	1CH LED Dimmer: #DIMMbox-CV, #89453829, #89453844-350, #89453844-500, #89453844-700, DALI DT6 PWM Interface #86458508-100 DALI DT6 PWM Interface LED Dimmer 100ma #86458508-100 Konverter: LED Konstantspannungsnetzteil