


## Installationshinweis Montagematerial FLASHAAR® NauticProfil® für Montage: NauticProfil® Flachkabel

**!** Dies ist keine Montage-/Gebrauchsanleitung im rechtlichen Sinne, sondern lediglich eine Empfehlung, die Flashaar LEDLight GmbH & Co. KG aus freien Stücken herausgibt, ohne damit irgendeine Verantwortung für die Ausführung des Beleuchtungssystems zu übernehmen. Flashaar LEDLight GmbH & Co. KG liefert ausdrücklich Einzelleuchten und Montagematerial, keine Gesamtanlagen. Befolgen Sie die zu den einzelnen Produkten gelieferten Gebrauchsanleitungen.

Die Montage darf nur durch entsprechend ausgebildete Fachkräfte erfolgen.

Bei der Montage sind die jeweils gültigen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Leuchten des NauticProfil® Systems werden mit Schutzkleinspannung betrieben. Die Zuleitung erfolgt mittels eines Flachbandkabels in den Profilen. Um Gefahren und Defekte zu vermeiden, trennen Sie vor allen Arbeiten das Netzteil vom Stromnetz.

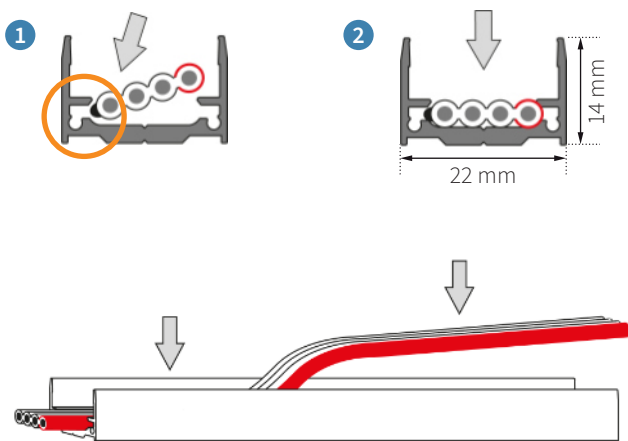

Prüfen Sie vorab, dass das NP Montageprofil sauber, frei von Aluspänen ist und keine Schrauben überstehen.

**!** Achten Sie auf die Ausrichtung der rot markierten Ader lt. Elektroplanung und/oder Verdrahtungsschemata: die Seite der roten Ader ist auch auf dem NP Leuchteinsatz markiert. **Bitte vorab prüfen!**

**1** Das NP Flachkabel mit der schwarzen Steg-Seite voran und dem FLASHAAR® Aufdruck nach unten, in das NP Montageprofil eindrücken. (Nase voran, Gesicht nach unten)

**2** Das NP Flachkabel muss flach und gerade unter dem Steg im NP Montageprofil formschlüssig eingepresst sein. **Es dürfen keine Kanten überstehen.**

**!** **Achtung!** Das NP Flachkabel ist ausschließlich für Schutzkleinspannung vorgesehen, niemals Anschluss einer Spannung > 54 V.

Bei der Verwendung von Klebstoffen, Lacken o. ä. im direkten Umfeld des NauticProfil® ist die Verträglichkeit mit den Materialien und LEDs der Leuchteinsätze zu prüfen (Ausdünstungen, Lösungsmittel, Beschlag ...).

## Installation note mounting material FLASHAAR® NauticProfil® for mounting: NauticProfil® flat cable

**!** This is not an installation manual / instructions for use in the legal sense, but merely a recommendation that Flashaar LEDLight GmbH & Co. KG issues of its own free will, without assuming any responsibility for the design of the lighting system. Flashaar LEDLight GmbH & Co. KG expressly supplies individual lights and assembly material, not complete installations. Follow the instructions for use supplied with the individual products.

The installation may only be carried out by appropriately trained professionals.

During installation, the relative safety regulations have to be followed. The luminaires of the NauticProfil® system are operated with protective low voltage. The feed line is provided by a ribbon cable in the profiles. To avoid danger and failures, prior to any work or installation, disconnect the power supply from the mains.



Check in advance that the NP mounting profile is clean, free of aluminium chips and that no screws are protruding.

**!** Pay attention to the alignment of the red-marked wire according to Electrical planning and/or wiring diagrams: the side of the red wire is also marked on the NP luminaire insert. **Please check in advance!**

**1** Press the NP flat cable into the NP mounting profile with the black web side first and the FLASHAAR® imprint facing downwards. (nose first, face down)

**2** The NP flat cable must be pressed in flat and straight under the strip in the NP mounting profile with a positive fit. **No edges should protrude.**

**!** **Attention!** The NP flat cable is intended exclusively for safety extra-low voltage, never connect a voltage > 54 V.

When using adhesives, paints or similar in the direct surroundings of the NauticProfil®, the compatibility with the materials and LEDs of the light inserts must be checked (evaporation, solvents, fogging, etc.).

**FLASHAAR® – Wir machen Licht.**

**FLASHAAR® – We create light.**